Vacuum Cleaner
user manual

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
    Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05

05 Assembling the Cleaner

OPERATING THE CLEANER 06

06 Power cord
06 Power control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 08

08 Using accessory
09 Maintain floor tools
11 Emptying the dust bin
12 Cleaning the dust pack
14 Cleaning the motor protection filter
14 Cleaning the outlet filter
15 Change the battery

TROUBLESHOOTING 16

assembling the cleaner

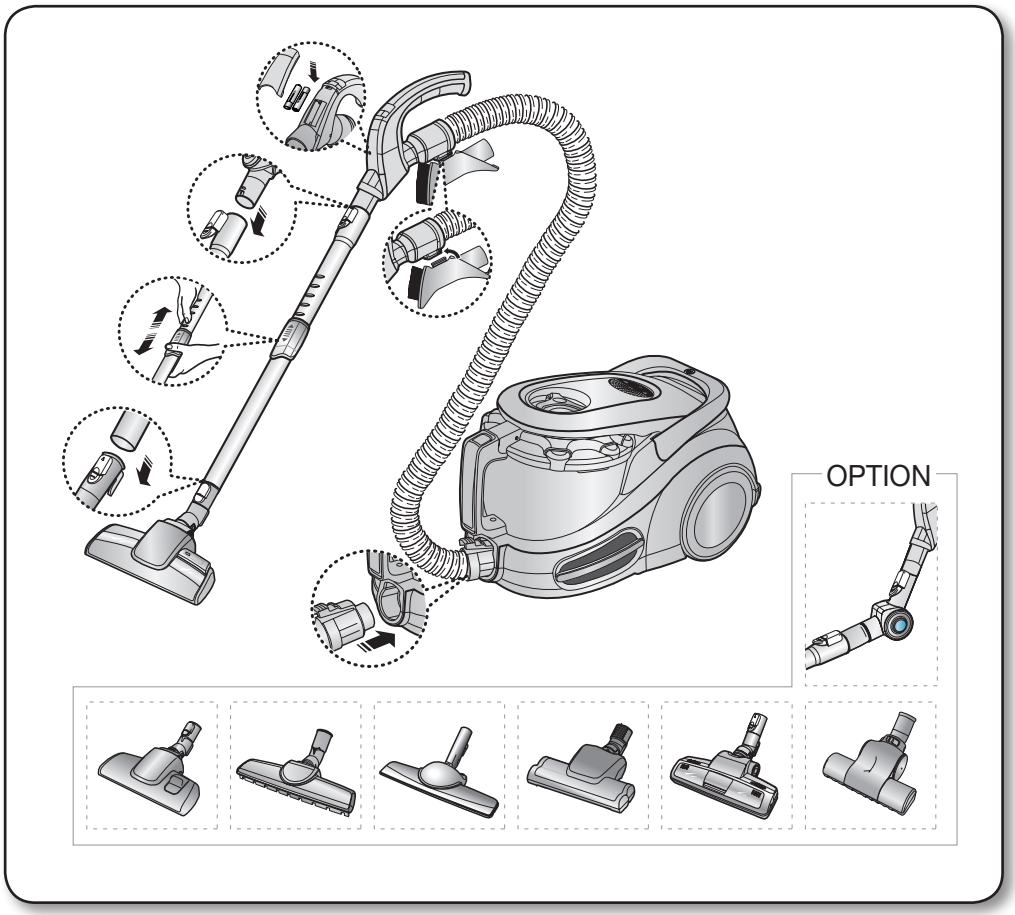

- Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

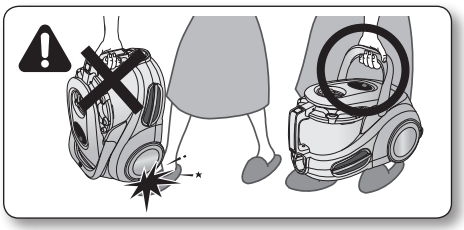

- For storage, park the floor nozzle.

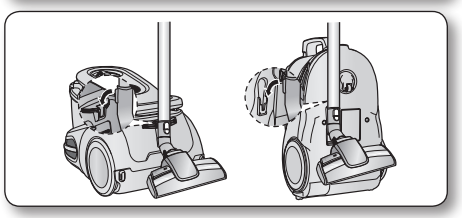

operating the cleaner

POWER CORD

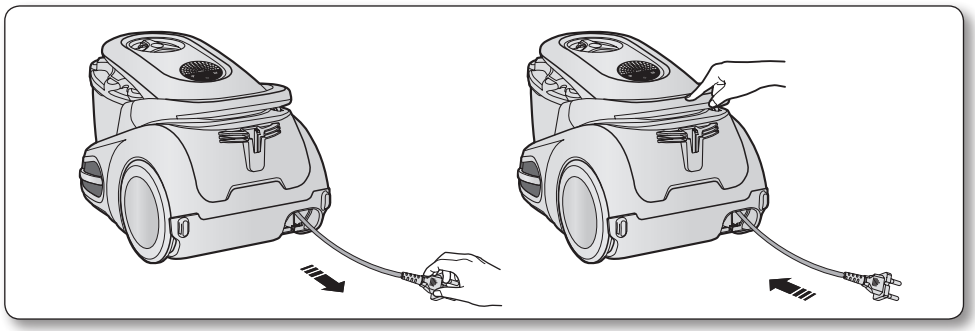

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

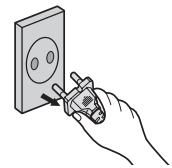

POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)

- HOSE

1. Vacuum cleaner ON/OFF(⏻)

Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Vacuum cleaner (-,+)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.
(ON) MIN → MID → MAX

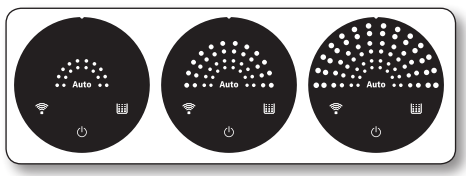

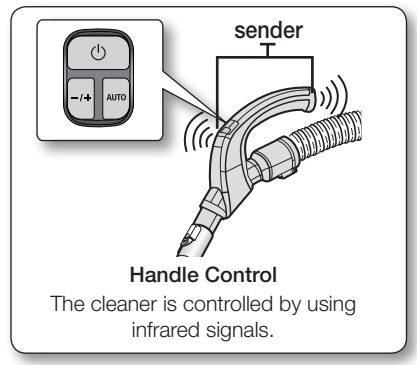

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

3. Using Auto mode

Press the Auto button to operate the vacuum cleaner automatically.

Don't cover the handle sender when you use a handle control button.

- BODY

Press the power control button repeatedly to select the correct mode.

(ON(MAX) → OFF)

If the remote control is not working, the cleaner can be operated using the control button on the body of the machine.

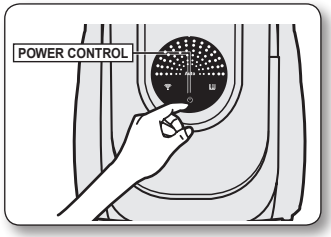

	The IR light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.
	The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.
Auto	This indicates that the automatic suction mode is selected. The level of suction is indicated by the LED display.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Accessory

- Push the accessory on to the end of the hose handle.

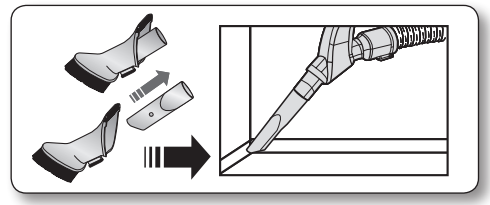

- To use the dusting tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

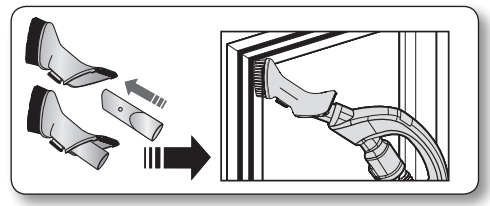

- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

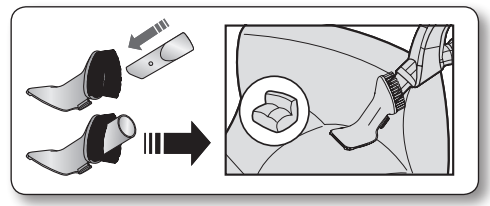

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

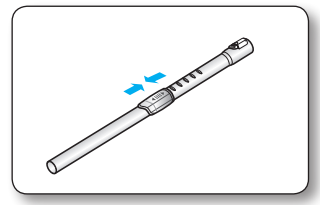

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

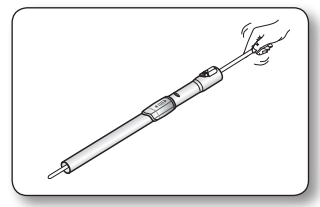

MAINTAIN FLOOR TOOLS

Elbow Extending Tube (Option)

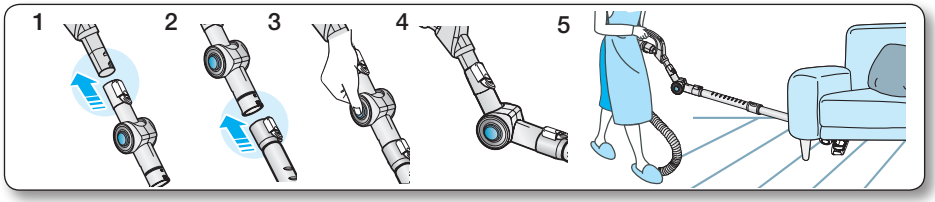

1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob and telescopic pipe.
2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube.
3. Press the PUSH button.
4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded.
5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under furniture)to be cleaned without having to kneel down.

3 Way Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

2-Step Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Parquet Master Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

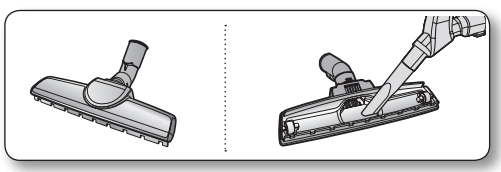

maintain tools and filter

Parquet Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

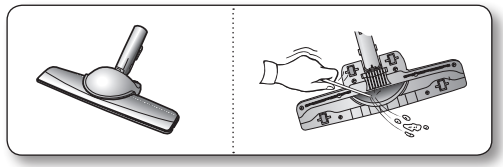

Blanket Brush(Option)

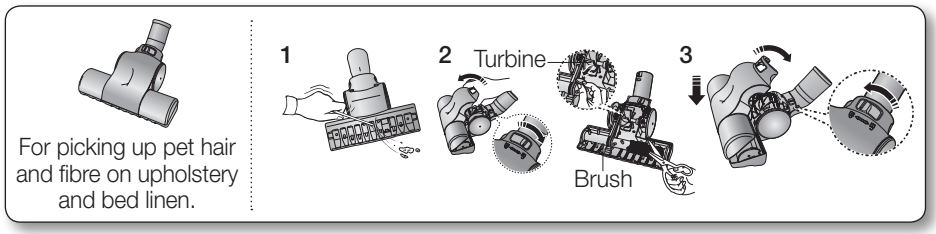

1. Remove waste matter completely when inlet is blocked.
2. Turn the lock button to (🔓), and remove.
3. To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the (🔒) position.

CAUTION Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

Super turbine brush (Option)

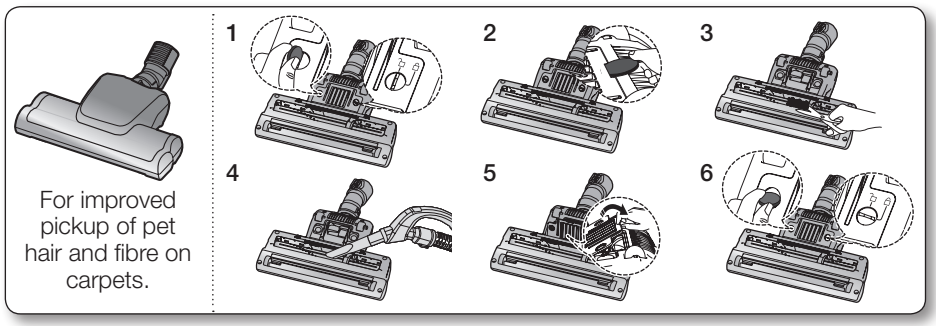

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Turn the lock button to unlock position use the like coin(🔓).
2. Remove the guide air use the like coin.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Assemble the guide air.
6. Turn the lock button to lock position use the like coin(🔒).

CAUTION Please be careful not to damage the brush.

Power Pet Plus Brush (Option)

For improved pickup of pet hair and fibre on carpets.

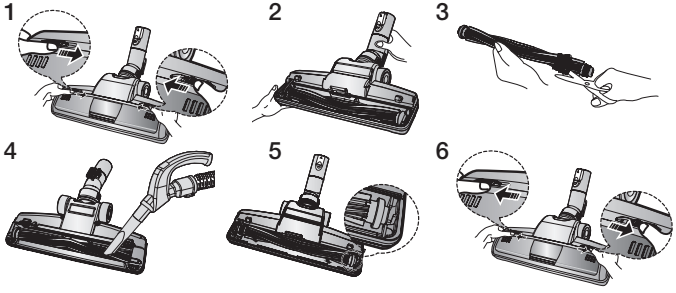

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a **dry** duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

EMPTYING THE DUST BIN

1

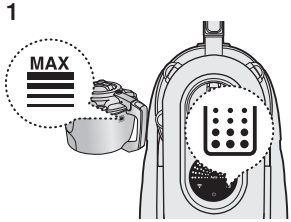

Once dust reaches the dust full mark, empty the dust bin.

2

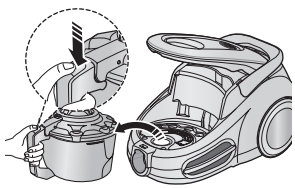

Take the dust bin out by pressing the button.

3

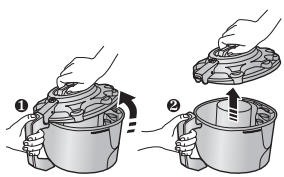

Separate the dust bin cover.

4

Throw the dust away in the bin.

5

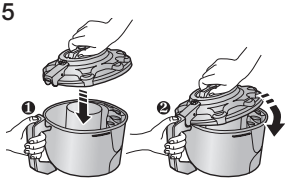

After emptying the dust bin, remove the obstacles like hair, fur on the cap of the dust bin.

6

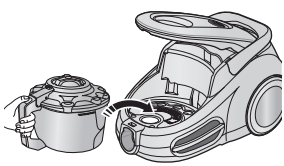

Before use, push the dust bin into the main body and press the cover dust of the vacuum cleaner until you hear the “click” sound.

maintain tools and filter

- Empty into a plastic bag.
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

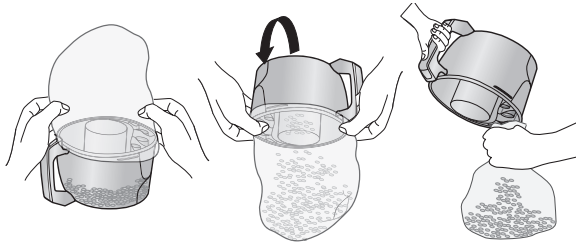

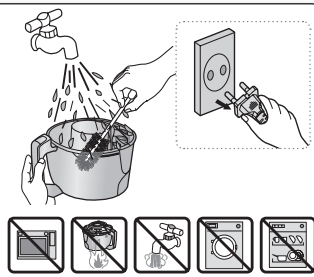

You may rinse the dust bin with cold water.

Option



When emptying any vacuum cleaner it is difficult to avoid exposure to dust. To minimize this risk, Please ensure that you encase the dust pot in a large bag to empty it and close the bag as tightly as possible round the pot. Remove the pot and close the bag as tightly and quickly as possible and dispose of this immediately. it is advisable to wear disposable gloves and a face mask while emptying the cleaner. If at all possible, ask a non allergy sufferer to empty the dust pot when required.

CLEANING THE DUST PACK

WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- The lamp will turn red when suction is reduced. If the light comes on, please clean the dust pack.

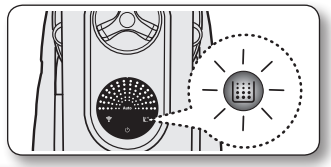

- Turn the vacuum power to 'MAX'.

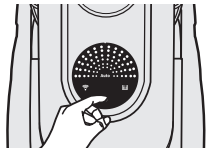

Body Control

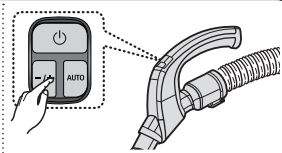

Handle Control

- If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10cm above flat floor, clean the dust pack.

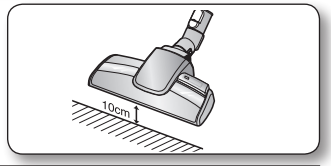

When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the dust pack.

CLEANING THE DUST PACK

1

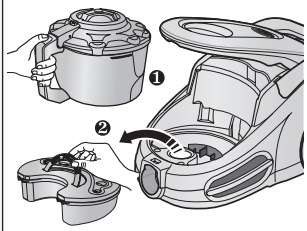

Remove the dust bin and dust pack as shown.

2

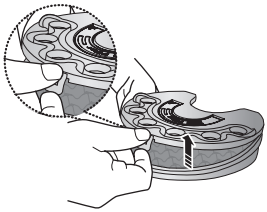

Remove the fixed frame of the dust pack cover.

3

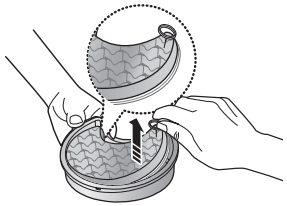

Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

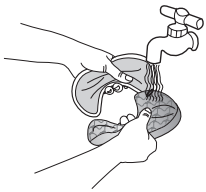

Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

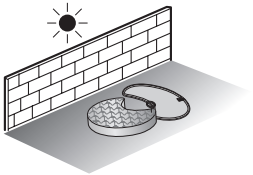

Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

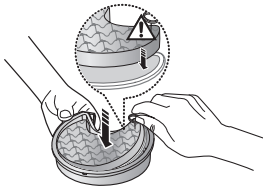

Put the sponge and filter into the dust pack.

7

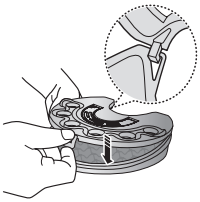

Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.

8

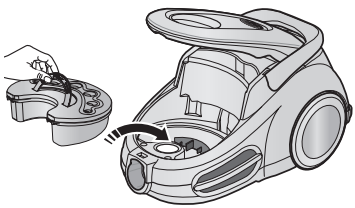

Put the assembled dust pack into the main body.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

maintain tools and filter

CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER

- Take out both the dust bin and the dust pack.

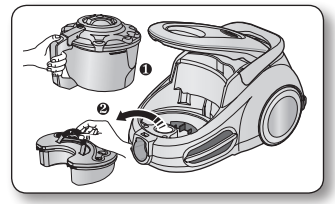

- Remove the motor protection filter from the mian body. Shake and tap the dust from it and put back in machine.

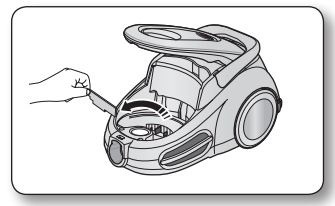

CLEANING THE OUTLET FILTER

1

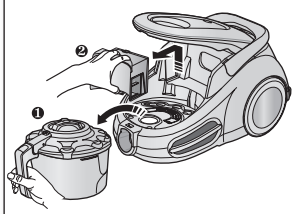

Remove the dust bin and HEPA Filter as shown.

2

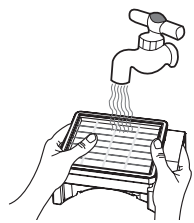

Clean the HEPA Filter.

3

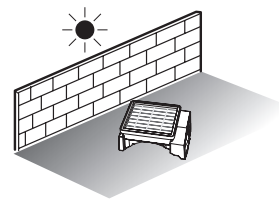

Let the HEPA Filter dry in the shade for more than 12 hours.

4

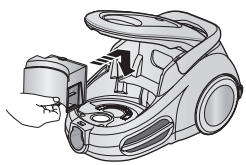

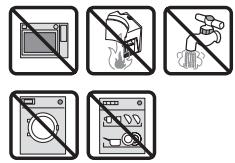

Put assemble HEPA Filter into the main body.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

maintain tools and filter

CHANGE THE BATTERY

1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AAA.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.

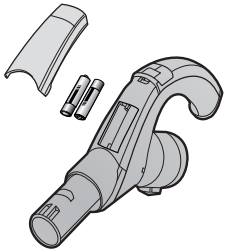

BATTERY TYPE : AAA Size

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge	• Please decrease power suction.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Stofzuiger
gebruiksaanwijzing

* Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
* Alleen voor gebruik binnenshuis.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Samsung-product.
Voor een uitgebreidere service registreert u uw product op

www.samsung.com/register

SAMSUNG

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en te bewaren ter referentie.

WAARSCHUWING

- Omdat deze gebruiksaanwijzing voor meerdere modellen geldt, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN DIE WORDEN GEBRUIKT

WAARSCHUWING	Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.
LET OP	Geeft aan dat er risico op persoonlijk letsel of materiële schade bestaat.

OVERIGE SYMBOLEN DIE WORDEN GEBRUIKT

	Geeft aan dat u iets NIET moet doen.
	Geeft instructies aan die u moet opvolgen.
	Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Lees alle instructies zorgvuldig door. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het voltage van de stroomtoevoer overeenkomt met het voltage dat wordt weergegeven op het typeplaatje onder op de stofzuiger.
2. **WAARSCHUWING** : Gebruik de stofzuiger niet wanneer de vloerbedekking of de vloer nat is.
   Gebruik het apparaat niet om water op te zuigen.
3. Let goed op wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Gebruik de stofzuiger niet als speelgoed. Laat de stofzuiger niet zonder toezicht aan staan. Gebruik de stofzuiger alleen voor het beoogde gebruik zoals in deze instructies wordt beschreven.
4. Gebruik de stofzuiger niet zonder de stofopvangbak. Leeg de stofopvangbak voordat deze vol is voor een efficiënt gebruik.
5. Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van lucifers, hete as of sigarettenpeuken. Houd de stofzuiger uit de buurt van kachels en andere warmtebronnen. Door warmte kunnen de plastic onderdelen van het apparaat vervormen en verkleuren.
6. Zuig geen harde, scherpe objecten op met de stofzuiger. De onderdelen van de stofzuiger kunnen hierdoor beschadigd raken. Ga niet op de stofzuigerslang staan. Oefen geen grote druk uit op de stofzuigerslang. Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer niet worden geblokkeerd.
7. Schakel de stofzuiger uit door middel van de knop op het apparaat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofopvangbak leegt. Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen en niet aan het snoer, om schade te voorkomen.
8. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing.
9. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
10. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het apparaat te reinigen of onderhoud te plegen.
11. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
12. Als de stofzuiger niet goed werkt, schakelt u het apparaat uit en raadpleegt u een erkende onderhoudstechnicus.
13. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een erkend servicecenter, worden vervangen om schade te voorkomen.
14. Til de stofzuiger niet op aan de stofzuigerslang.
    Gebruik de handgreep op het apparaat zelf.
15. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de stofzuiger niet wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

inhoud

MONTAGE VAN DE STOFZUIGER 05

05 Montage van de stofzuiger

DE STOFZUIGER GEBRUIKEN 06

06 Netsnoer
06 Aan/uit-knop

HULPMIDDELEN EN FILTER ONDERHOUDEN 08

08 Accessoires gebruiken
09 Vloerborstels onderhouden
11 De stofopvangbak legen
12 Het stoffilter reinigen
14 Het motorbeveiligingsfilter reinigen
14 Het uitblaasfilter reinigen
15 De batterijen vervangen

PROBLEMEN OPLOSSEN 16

montage van de stofzuiger

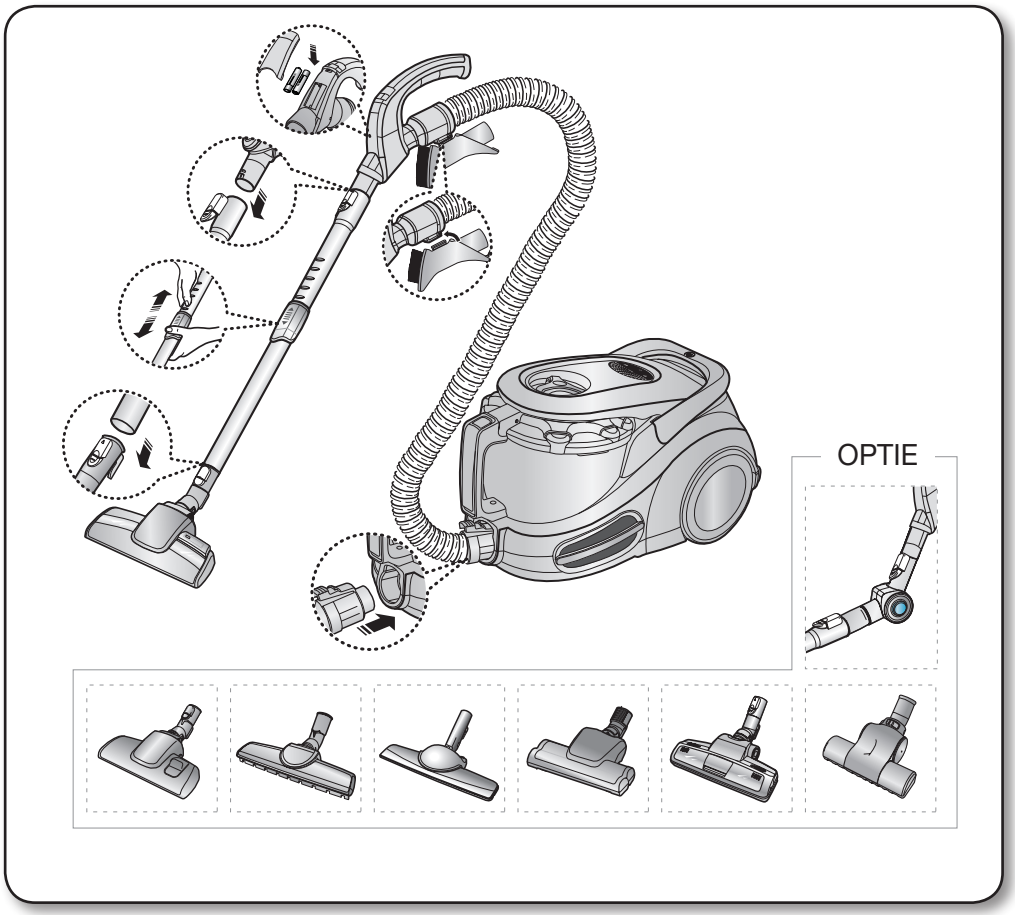

- Druk niet op de knop op de handgreep van de stofopvangbak wanneer u het apparaat optilt.

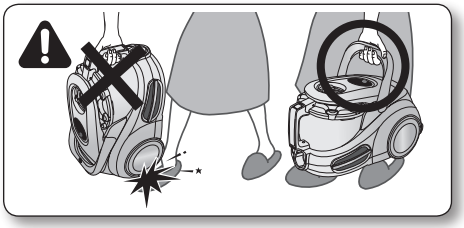

- Plaats de zuigmond in de parkeerstand tijdens de opslag van het apparaat.

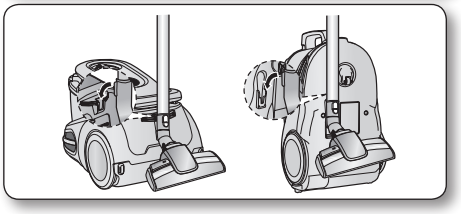

de stofzuiger gebruiken

NETSNOER

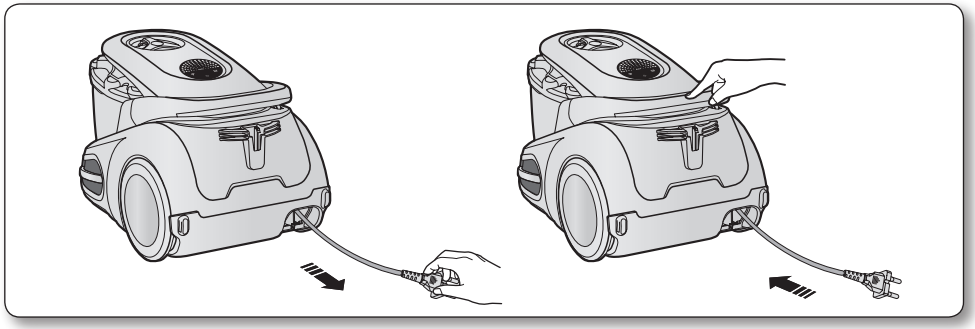

LET OP

- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te pakken en niet het snoer.

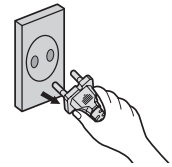

AAN/UIT-KNOP (INFRAROODBEDIENING)

- SLANG

1. Stofzuiger in-/uitschakelen(⏻)

Druk op de knop ON/OFF om de stofzuiger in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de stofzuiger uit te schakelen.

2. Stofzuiger (-,+)

Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de gewenste stand te selecteren.
(ON) MIN → MID → MAX

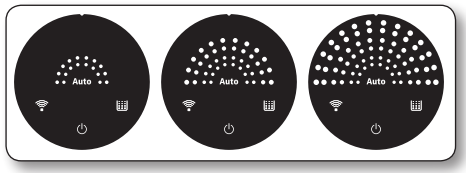

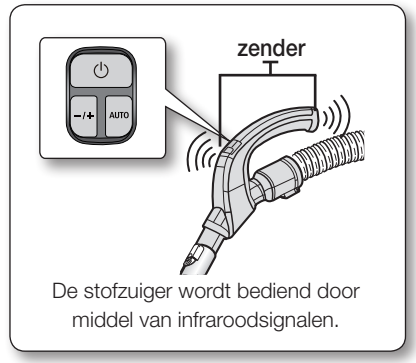

De stofzuiger wordt bediend door middel van infraroodsignalen.

3. De stand Auto gebruiken

Druk op de knop Auto om de stofzuiger automatisch te bedienen.

★ Zorg ervoor dat u de zender in de handgreep niet afdekt wanneer u gebruikmaakt van de knoppen op de handgreep.

- APPARAAT

Druk herhaaldelijk op de aan/uit-knop om de gewenste stand te selecteren.

(ON(MAX) → OFF)

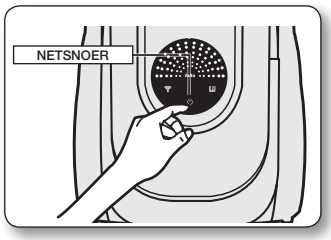

Als de afstandsbediening niet werkt, kan de stofzuiger met de bedieningsknop op het apparaat zelf worden bediend.

	Met het infraroodlampje wordt aangegeven welk onderdeel wordt bediend met het infraroodsignaal vanaf de knoppen op de handgreep.
	Het filterlampje gaat branden wanneer het stoffilter moet worden gecontroleerd of geleegd. Er wordt tevens een geluidssignaal weergegeven.
Auto	Hiermee wordt aangegeven dat de stand voor automatische zuigkracht is geselecteerd. De zuigkracht wordt aangegeven door middel van het LED-display.

hulpmiddelen en filter onderhouden

ACCESSOIRES GEBRUIKEN

Accessoires

- Druk het accessoire op het uiteinde van de handgreep van de slang.

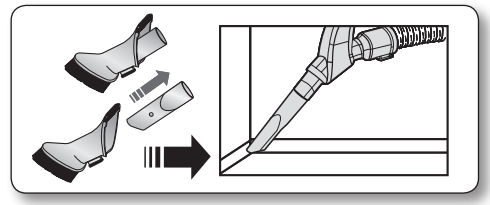

- Als u het afstofborsteltje wilt gebruiken, drukt u het op het uiteinde van de handgreep van de slang.

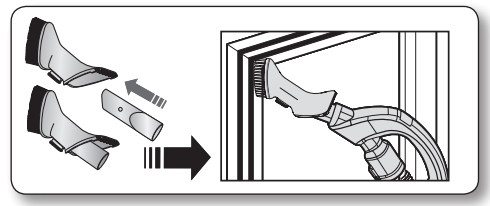

- Als u het meubelborsteltje wilt gebruiken, drukt u het op het uiteinde van de handgreep van de slang.

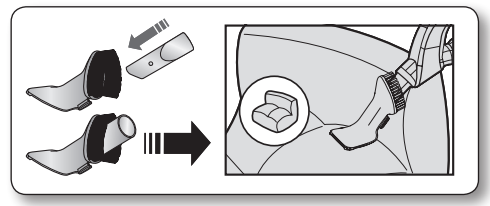

Zuigbuis

- Pas de lengte van de telescoopbuis aan door de bedieningsknop in het midden van de telescoopbuis heen en weer te schuiven.

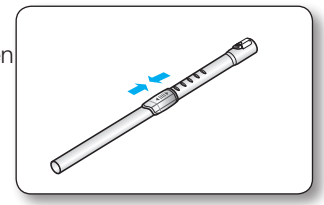

- Als u wilt controleren op verstoppingen, haalt u de telescoopbuis van de slang en schuift u deze in. Zo kunt u gemakkelijker stof en vuil uit de buis verwijderen.

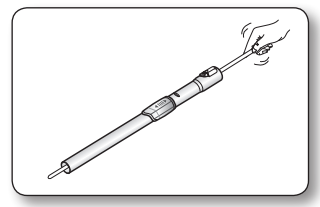

VLOERBORSTELS ONDERHOUDEN

Elleboogverlengbuis (optie)

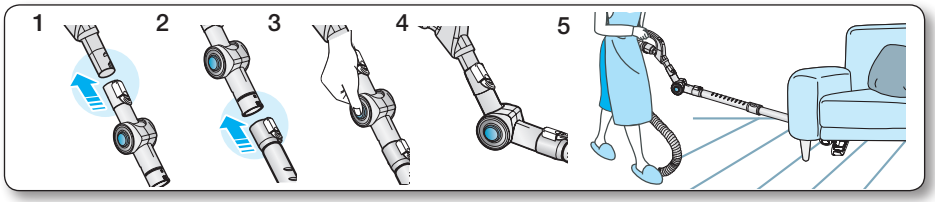

1. Sluit de verlengbuis aan op het aansluitpunt voor de slang en de telescopische stofzuigerbuis.
2. Sluit de telescopische buis aan op het onderste gedeelte van de elleboogverlengbuis.
3. Druk op de knop PUSH.
4. Wanneer u de knop PUSH indrukt, wordt de elleboogverlengbuis ingevouwen.
5. Door middel van de elleboogverlengbuis kunt u eenvoudig stofzuigen op plekken die moeilijk bereikbaar zijn (zoals onder meubels), zonder dat u hoeft te bukken.

3-standenborstel (optie)

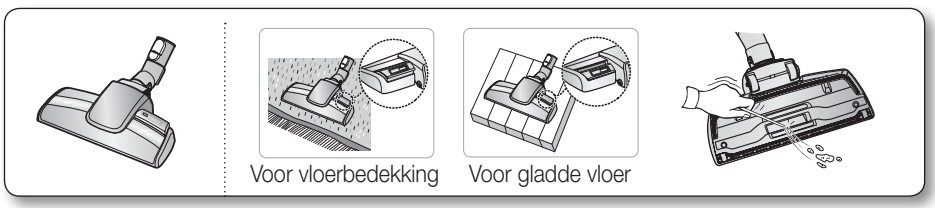

- Pas de invoerschakelaar aan afhankelijk van het vloeroppervlak.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

2-standenborstel (optie)

- Zet de schakelaar op de stand die geschikt is voor het vloeroppervlak.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

Master-parketborstel (optie)

- Stofzuig grote oppervlakken in één keer.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

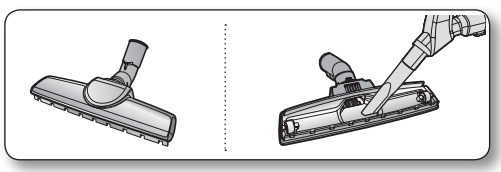

hulpmiddelen en filter onderhouden

Parketborstel (optie)

- Stofzuig grote oppervlakken in één keer.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

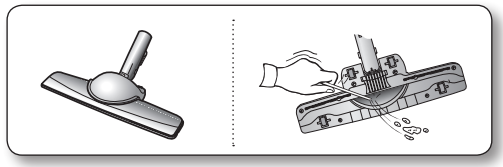

Dekenborstel (optie)

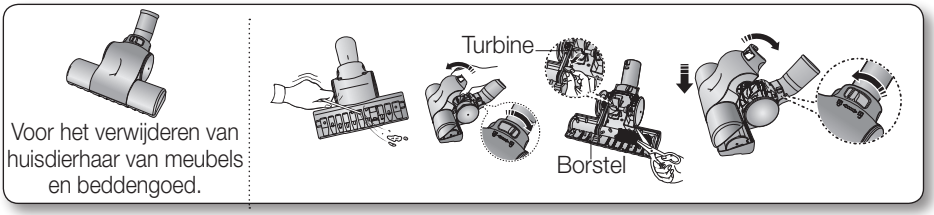

1. Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.
2. Schuif de vergrendelingsknop in de positie 🔓 en verwijder het afdekplaatje.
3. Lijn het afdekplaatje uit met de zuigmond en sluit het afdekplaatje om het terug te plaatsen. Nadat het afdekplaatje is gesloten, schuift u de vergrendelingsknop terug in de positie 🔒.

LET OP Alleen voor gebruik met beddengoed. Zorg ervoor dat de borstel niet beschadigd raakt tijdens het reinigen.

Superturbineborste (optie)

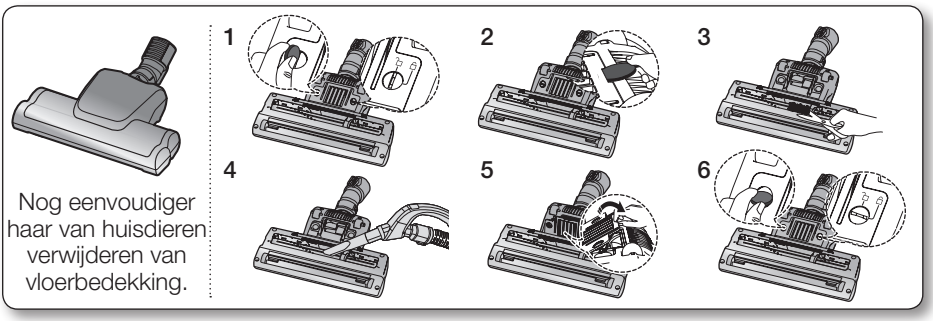

Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat haar rond de trommel is gedraaid. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

1. Draai met het muntje de vergrendelingsknop naar de open positie (🔓), zoals in de afbeelding getoond.
2. Verwijder met het muntje de luchtgeleider, zoals in de afbeelding getoond.
3. Verwijder stof, vuil en haren die rond de borstel zijn gedraaid door middel van een schaar.
4. Verwijder met een droge veger of kierenborstel stof uit de zuigmond.
5. Plaats de luchtgeleider.
6. Draai met het muntje de vergrendelingsknop naar de gesloten positie (🔒), zoals in de afbeelding getoond.

LET OP Let op dat u de borstel niet beschadigt.

hulpmiddelen en filter onderhouden

Krachtige huisdierenborstel (optie)

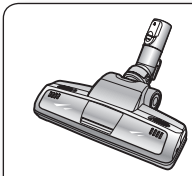

Nog eenvoudiger haar van huisdieren verwijderen van vloerbedekking.

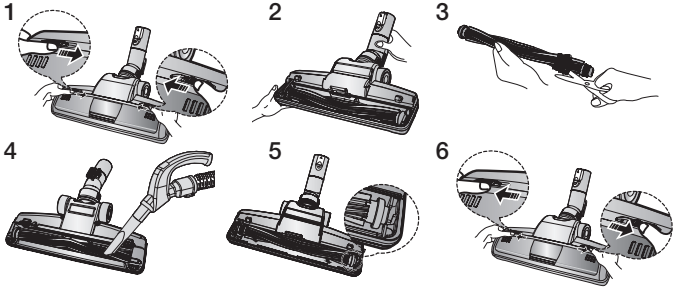

Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat haar rond de trommel is gedraaid. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

1. Druk op de knop Open op het doorzichtige afdekplaatje om het deksel te ontgrendelen.
2. Verwijder de borstel uit de zuigmond.
3. Verwijder stof, vuil en haren die rond de borstel zijn gedraaid door middel van een schaar.
4. Verwijder stof uit de zuigmond met een droge veger of kierenborstel.
5. Plaats de borstel weer in de zuigmond en bevestig deze.
6. Plaats het doorzichtige afdekplaatje terug en klik het vast.

DE STOFOPVANGBAK LEGEN

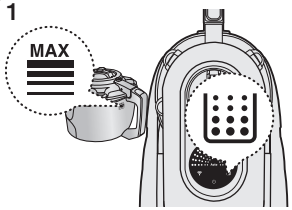

Wanneer het stof in de stofopvangbak de markering heeft bereikt, leegt u de stofopvangbak.

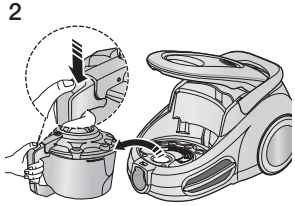

Druk op de knop om de stofopvangbak uit het apparaat te halen.

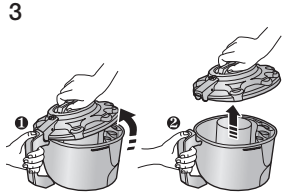

Haal het deksel van de stofopvangbak.

Gooi het stof en vuil in de afvalbak.

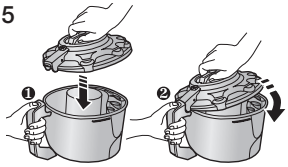

Wanneer u de stofopvangbak hebt geleegd, verwijdert u haar en stof van het deksel van de stofopvangbak.

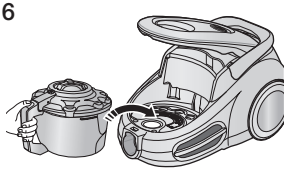

Plaats de stofopvangbak terug in het apparaat en duw de klep van de stofzuiger dicht totdat u een ‘klik’ hoort.

hulpmiddelen en filter onderhouden

- Leeg de opvangbak in een plastic zak.
  (aanbevolen voor astma-/allergiepatiënten)

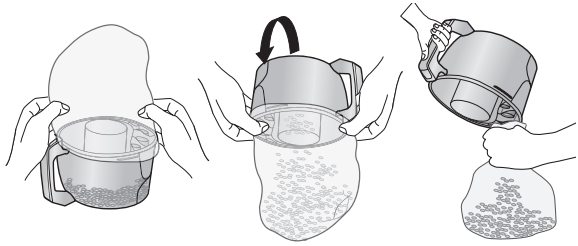

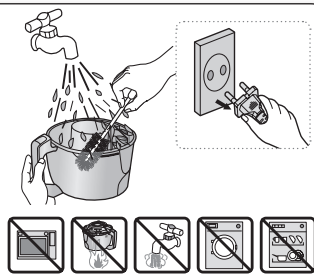

★ U kunt de stofopvangbak met koud water reinigen.

Tip voor astma- en allergiepatiënten



Wanneer u de stofzuiger leegt, kunt u moeilijk voorkomen dat u aan het stof wordt blootgesteld. Doe de opvangbak in een grote plastic zak wanneer u deze leegt en sluit de plastic zak zo dicht mogelijk om de opvangbak om dit risico zo te klein mogelijk te maken. Haal de opvangbak uit de plastic zak, sluit de plastic zak direct en gooi deze weg. U wordt aangeraden om wegwerphandschoenen en een mondkapje te dragen bij het legen van de stofopvangbak. Vraag indien mogelijk iemand die niet allergisch is om de stofopvangbak te legen wanneer dit nodig is.

HET STOFFILTER REINIGEN

WANNEER REINIGT U HET STOFFILTER

- Het lampje gaat rood branden wanneer de zuigkracht afneemt. Reinig het stoffilter als het lampje gaat branden.

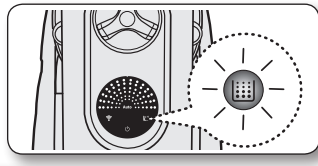

- Stel de zuigkracht in op ‘MAX’.

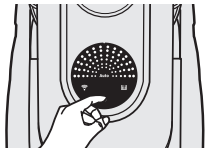

Op het apparaat

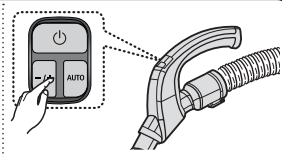

Op de handgreep

Wanneer de zuigkracht merkbaar afneemt, reinigt u het stoffilter.

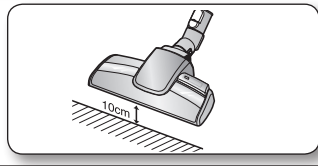

★ Wanneer de zuigkracht merkbaar afneemt, reinigt u het stoffilter.

HET STOFFILTER REINIGEN

1

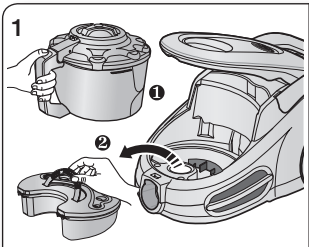

Verwijder de stofopvangbak en het stoffilter zoals weergegeven.

2

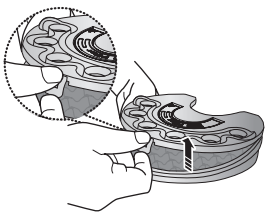

Verwijder de houder van het stoffilter.

3

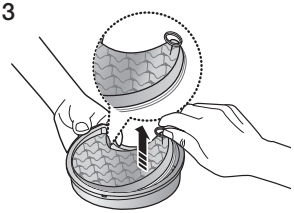

Verwijder de spons en het filter uit het stoffilter.

4

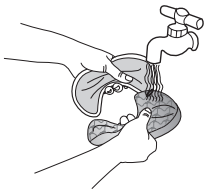

Was de spons en het filter van het stoffilter met water.

5

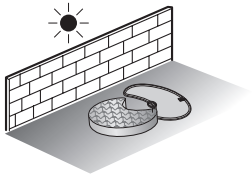

Laat de spons en het filter gedurende ruim 12 uur drogen in de schaduw.

6

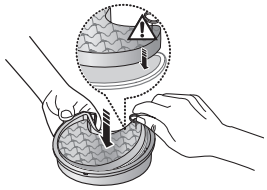

Plaats de spons en het filter terug in het stoffilter.

7

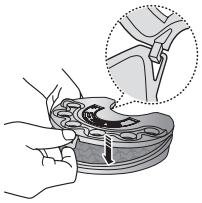

Lijn de houder en het stoffilter goed uit voordat u het stoffilter opnieuw monteert.

8

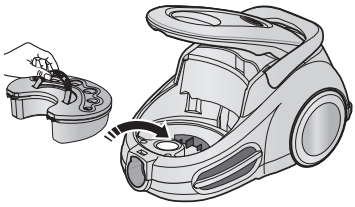

Plaats het stoffilter terug in het apparaat.

Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. Laat het filter gedurende 12 uur drogen.

hulpmiddelen en filter onderhouden

HET MOTORBEVEILIGINGSFILTER REINIGEN

- Verwijder zowel de stofopvangbak als het stoffilter.

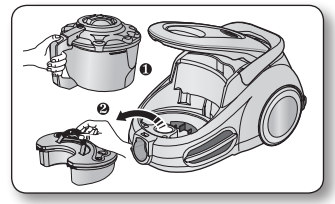

- Verwijder het motorbeveiligingsfilter uit het apparaat. Schud en klop het stof uit het filter en plaats het filter terug in het apparaat.

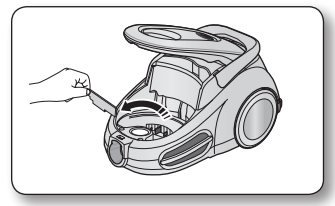

HET UITBLAASFILTER REINIGEN

1

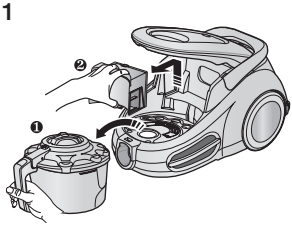

Verwijder de stofopvangbak en het HEPA-filter zoals weergegeven.

2

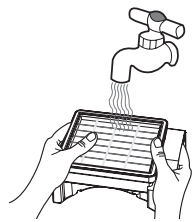

Reinig het HEPA-filter.

3

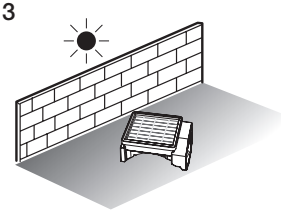

Laat het HEPA-filter gedurende ruim 12 uur drogen in de schaduw.

4

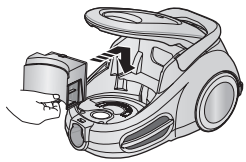

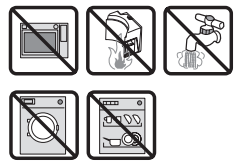

Plaats het HEPA-filter terug in het apparaat.

Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. Laat het filter gedurende 12 uur drogen.

hulpmiddelen en filter onderhouden

DE BATTERIJEN VERVANGEN

1. Wanneer de stofzuiger niet goed werkt, vervangt u de batterijen. Neem contact op met een erkende leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
2. Gebruik twee AAA-batterijen.

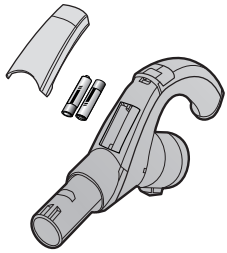

BATTERIJTYPE: AAA

LET OP

1. Demonteer de batterijen niet en laadt de batterijen niet opnieuw op.
2. Verwarm de batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.
3. Draai de (+)- en (-)-polen niet om.
4. Gooi de batterijen op de juiste manier weg.

problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Motor start niet	• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact. • Laat het apparaat afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af	• Controleer op verstoppingen en verwijder deze.
Het snoer wordt niet volledig opgerold	• Trek het snoer 2 tot 3 meter uit en druk op de knop voor het oprollen van het snoer.
De stofzuiger zuigt geen stof op	• Controleer de slang en vervang deze indien nodig.
De zuigkracht is zwak of neemt af	• Controleer de filters en reinig deze zoals weergegeven in de instructies, indien nodig. Als de filters zijn versleten, vervangt u ze door nieuwe filters.
Apparaat is oververhit	• Controleer de filters en reinig deze zoals weergegeven in de instructies, indien nodig.
Ontlading van statische elektriciteit	• Stel de zuigkracht lager in.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:

EMC richtlijn: 2004/108/EEC

Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC

Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten,
gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

LAND	KLANTENSERVICE	WEBSITE
BELGIË	02 201 2418	www.samsung.com/be (Nederlands) www.samsung.com/be_fr (Frans)
NEDERLAND	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com

Aspirateur
manuel d'utilisation

✻ Avant d'utiliser cette unité, veuillez lire les instructions avec attention.
✻ Pour une utilisation en intérieur uniquement.

FRENCHA

Un monde de possibilités

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Pour bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement et complètement ce manuel et le conserver pour une référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

informations de sécurité

IMPORTANT

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
   N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
3. Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. Utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans bac à poussière.Videz le bac avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
6. Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
7. Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, et non pas en tirant la corde.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
9. Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
11. L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
12. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
14. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

sommaire

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR 05

05 Assemblage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR 06

06 Cordon d'alimentation
06 Variateur de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE 08

08 Utilisation des accessoires
09 Entretien des accessoires de sol
11 Vider le bac à poussière
12 Nettoyer le filtre à poussière
14 Nettoyer le filtre de protection du moteur
14 Nettoyer le filtre de sortie
15 Changement des piles

DÉPANNAGE 15

GARANTIE 16

assemblage de l'aspirateur

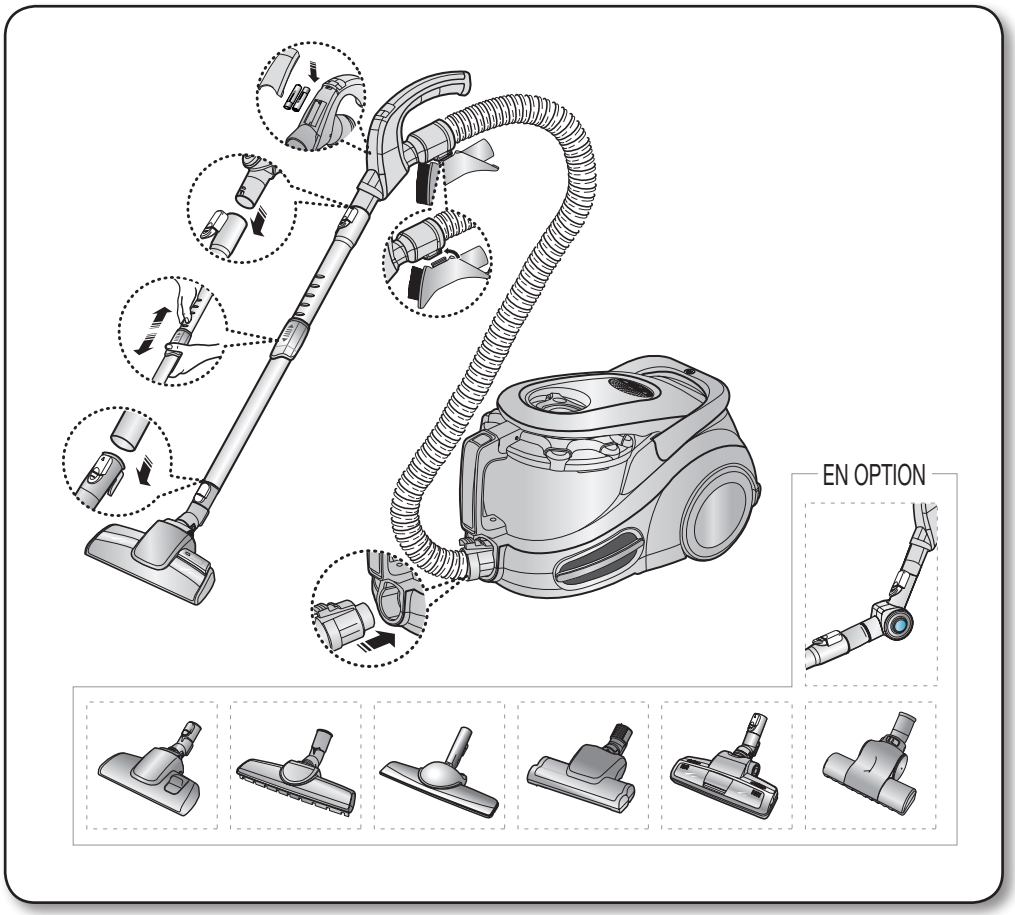

- Evitez de presser la poignée située sur le capot de l'aspirateur quand vous transportez l'aspirateur.

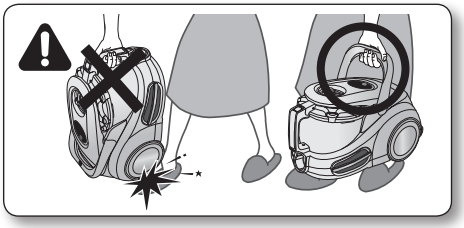

- Pour le stockage, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

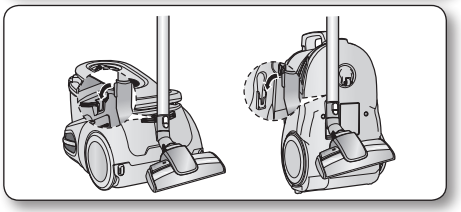

utilisation de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

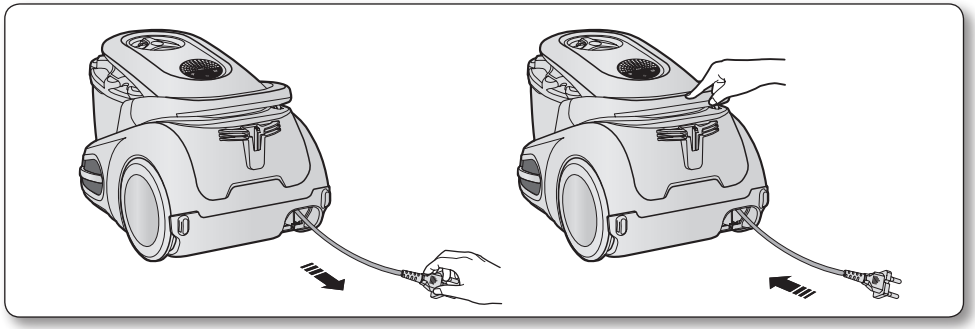

ATTENTION

- Pour votre sécurité, veillez à saisir la prise et non le cordon lorsque vous débranchez l'aspirateur.

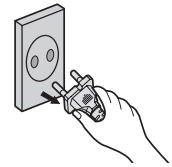

VARIATEUR DE PUISSANCE (COMMANDE INFRAROUGE)

- FLEXIBLE

1. MARCHE/ARRÊT de l'aspirateur (⏻)

Appuyez une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez dessus une deuxième fois pour l'arrêter.

2. Aspirateur (-,+)

Si vous appuyez plusieurs fois d'affilée sur le bouton MODE, les fonctions défilent dans l'ordre suivant :
(ON) MIN → MID → MAX

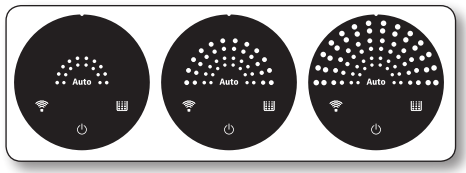

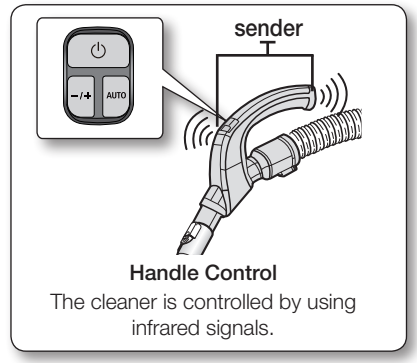

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

3. Mode Auto

Appuyez sur le bouton Auto pour mettre en marche l'aspirateur automatiquement.

Ne recouvrez pas l'émetteur de la poignée quand vous utilisez un bouton de commande à la poignée.

- CORPS DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur et appuyez de nouveau pour l'arrêter.

(ON(MAX) → OFF)

Si la télécommande à la poignée ne fonctionne pas, l'aspirateur peut être utilisé en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le corps de la machine.

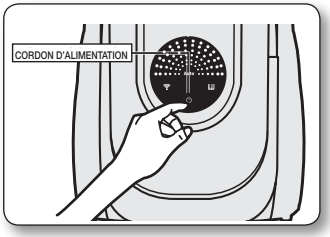

	Le voyant IR indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge de la commande à distance située sur la poignée.
	Le voyant du filtre s'allume pour vous indiquer la nécessité de vérifier ou de vider le réservoir à poussière. Un signal audio retentira également.
Auto	Indique que l'aspirateur est en mode d'aspiration automatique. La force de l'aspiration est définie grâce à l'écran à LED.

entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

ACCESSOIRE

- Emboîtez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du flexible.

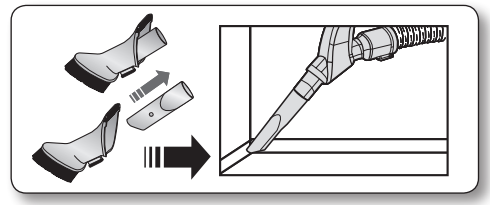

- Pour utiliser l'outil à poussière, poussez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée de tuyau.

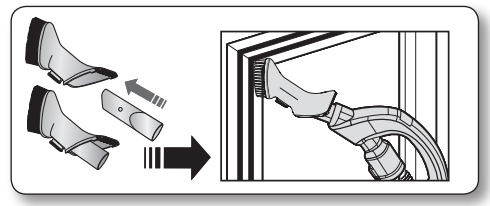

- Pour utiliser l'outil de tapisserie d'ameublement, poussez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée de tuyau.

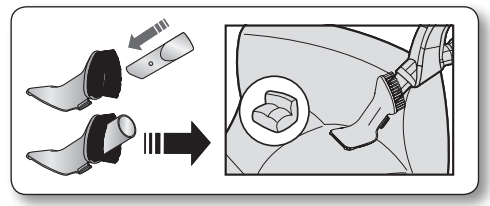

TUBE TÉLESCOPIQUE

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser vers l'avant ou l'arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tube télescopique.

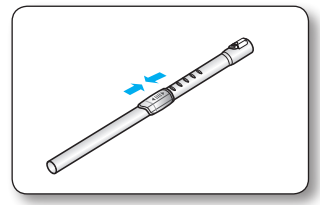

- Déboîtez le tube télescopique et raccourcissez-le. Vous pourrez ainsi retirer plus facilement les éventuels éléments obstruant le tube.

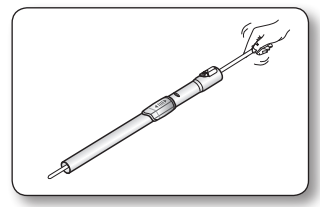

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

TUYAU EXTENSIBLE COUDÉ (En Option)

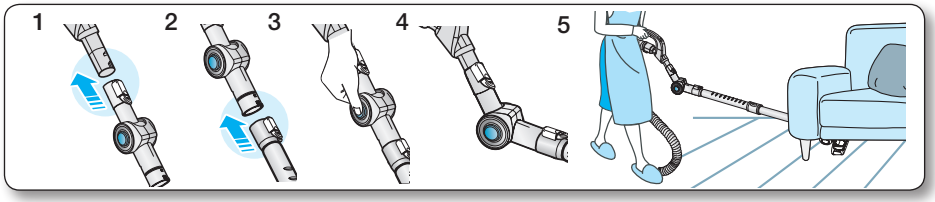

1. Connectez le tube extensible coudé à la poignée.
2. Assemblez le tube télescopique à la partie inférieure du tube extensible coudé.
3. Appuyez sur le bouton PUSH [pousser].
4. Lorsque le bouton PUSH est pressé, le tube extensible coudé se plie.
5. L'utilisation du tube extensible coudé permet d'atteindre des endroits difficilement accessibles (par exemple, sous les meubles) et de les nettoyer sans avoir à se mettre à genoux.

Brosse 3 positions (En Option)

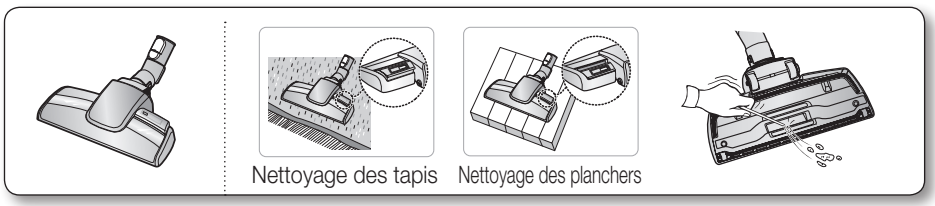

- Réglez le levier d'admission selon la surface du plancher.
- Enlevez complètement les déchets si l'orifice d'entrée est obstrué.

Brosse 2 positions (En Option)

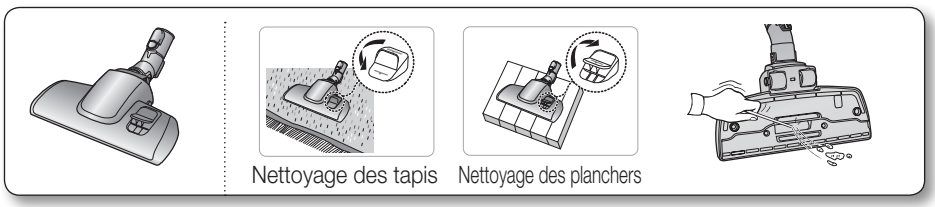

- Réglez le levier d'admission selon la surface du plancher.
- Enlevez complètement les déchets si l'orifice d'entrée est obstrué.

Brosse à de parquet (En Option)

- Aspirez la poussière dans les zones larges en un seul passage.
- Enlevez complètement les débris si l'admission est bloquée.

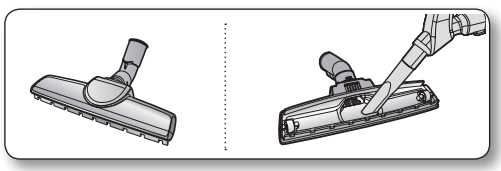

entretien des accessoires et du filtre

Brosse à parquet (En Option)

- Aspirez la poussière dans les zones larges en un seul passage.
- Enlevez complètement les débris si l'admission est bloquée.

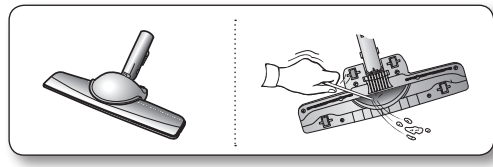

Brosse pour couverture (En Option)

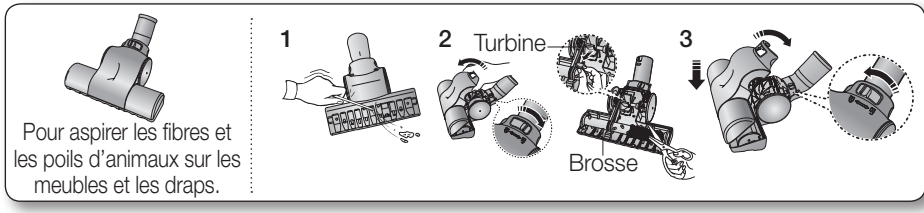

1. Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.
2. Tournez le bouton de déverrouillage sur la position (🔓) et retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.
3. Emboîtez le couvercle sur l'avant de la brosse après l'avoir nettoyée et fermez le couvercle. Après avoir fermé le couvercle, n'oubliez pas de tourner le bouton sur la position (🔒).

⚠ AVERTISSEMENT Utilisez cette brosse uniquement sur les couvertures. Veillez à ne pas endommager la brosse en retirant les objets obstruant la turbine.

Super turbobrosse (En Option)

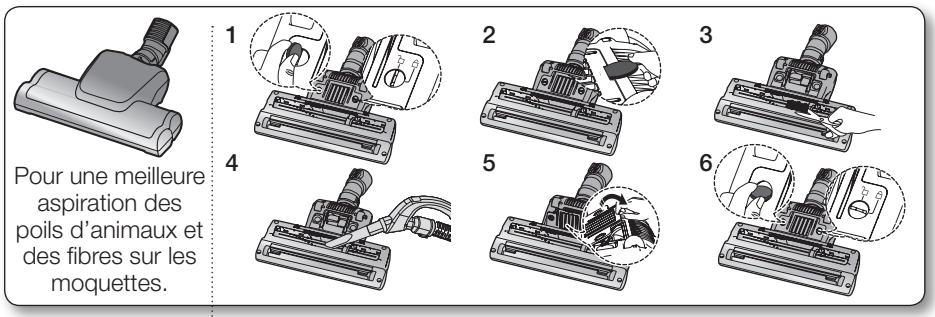

Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Dans ce cas, nettoyez la brosse avec précaution.

1. À l'aide d'une pièce, tournez le bouton de verrouillage sur la position de déverrouillage (🔓) comme indiqué sur l'illustration.
2. Retirez le guidage d'air à l'aide de la pièce comme indiqué sur l'illustration.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l'intérieur du logement de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.
5. Remontez le guidage d'air.
6. À l'aide d'une pièce, tournez le bouton de verrouillage sur la position de verrouillage (🔒) comme indiqué sur l'illustration.

⚠ ATTENTION Veillez à ne pas endommager la brosse.

entretien des accessoires et du filtre

Brosse à poils (En Option)

Pour une aspiration efficace des fibres et des poils d'animaux sur les moquettes

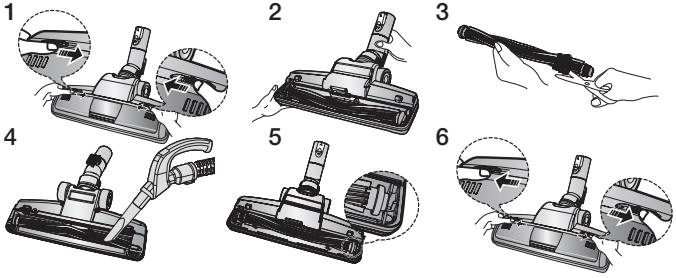

L'aspiration fréquente de cheveux ou de poils d'animaux peut engendrer une diminution de la rotation lorsque ceux-ci s'enchevêtrent autour du tambour.
Nettoyez dans ce cas-là la brosse avec précaution.

1. Retirez le couvercle en appuyant sur le bouton Open du couvercle du capot transparent.
2. Retirez le tambour se trouvant sous le capot transparent.
3. A l'aide de ciseaux, retirez la poussière et les cheveux enchevêtrés autour du tambour.
4. Enlevez la poussière à l'intérieur de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou du suceur plat.
5. Insérez le cylindre du tambour dans la courroie tournante et repositionnez le tambour sur la brosse.
6. Pour finir, appuyez sur le couvercle du capot transparent pour repositionner le couvercle.

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

1

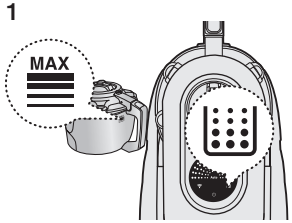

Une fois que le niveau de poussière atteint la marque de niveau plein, videz le bac à poussière.

2

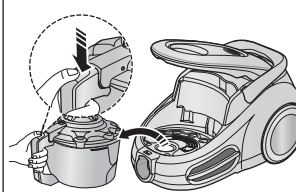

Retirez le réservoir en appuyant sur le bouton.

3

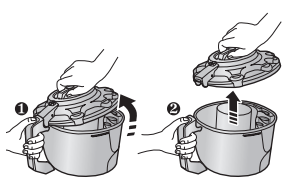

Retirez le couvercle du réservoir à poussière.

4

Jetez la poussière à la poubelle.

5

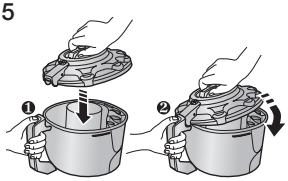

Après avoir vidé le bac à poussière, supprimez les obstacles comme les cheveux, fils sur le cache du bac à poussière.

6

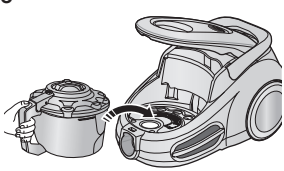

Avant utilisation, poussez le bac à poussière dans le corps de l'aspirateur et appuyez sur le cache à poussière de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez le son «clic».

entretien des accessoires et du filtre

- Videz dans un sac plastique
  (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme/allergies).

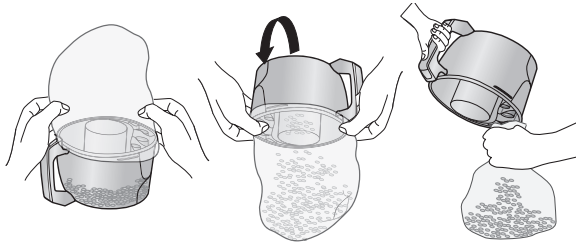

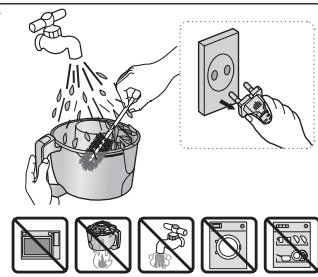

Vous pouvez rincer le bac à poussière à l'eau froide.

En Option



Au moment de vider le bac de votre aspirateur, vous pourriez être exposé aux poussières. Pour minimiser ce risque, assurez-vous que vous emballez le pot de la poussière dans un grand sac pour le vider et vous fermez le sac aussi fermement que possible autour du pot, Enlevez le pot et fermez le sac aussi fermement et vite que possible et débarrassez-vous-en immédiatement. il est conseillé de porter des gants jetables et un masque visage protecteur lors du vidage du bac de votre appareil. Si c'est possible, demandez à une personne non allergique de vider le pot de poussière en cas de besoin.

NETTOYER LE FILTRE Á POUSSIÉRE

QUAND DEVEZ-VOUS NETTOYER LE FILTRE À POUSSIÈRE

- La lampe témoin s'allume en rouge quand l'aspiration est restreinte. Si la lampe témoin s'allume, veuillez nettoyer le bloc poussière.
- Réglez la puissance de l'aspirateur sur 'MAX'.

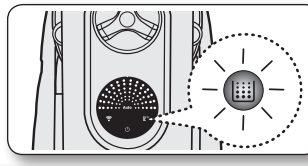

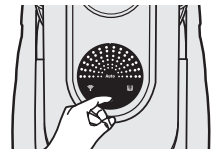

Commande

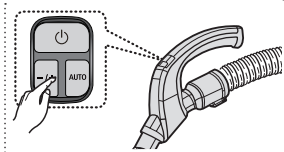

Commande à la poignée

- Si le témoin de contrôle du filtre devient rouge lorsque la brosse se trouve à 10 cm au-dessus du sol, veuillez nettoyer le bloc poussière.

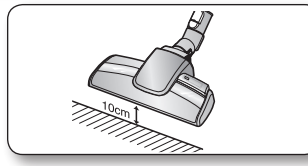

Lorsque l'aspiration apparait sensiblement réduite en continu, veuillez nettoyer le bloc poussière.

NETTOYER LE FILTRE À POUSSIÈRE

1

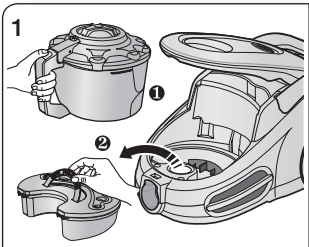

Retirez le réservoir à poussière et le cadre contenant le filtre mousse de l'aspirateur.

2

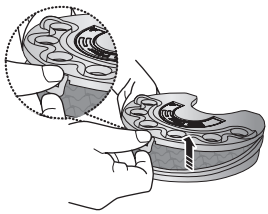

Retirez la partie fixe du couvercle du cadre.

3

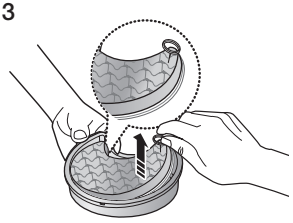

Retirez l'éponge et le filtre du compartiment poussière.

4

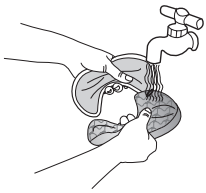

Lavez l'éponge et le cadre à l'eau.

5

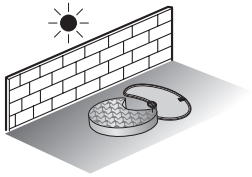

Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant plus de 12 heures.

6

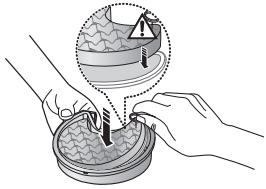

Remettez l'éponge et le filtre en place dans le compartiment poussière.

7

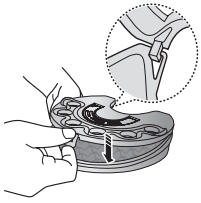

Avant de replacer le cadre, faites glisser le mentonnet du couvercle du cadre dans une encoche du filtre.

8

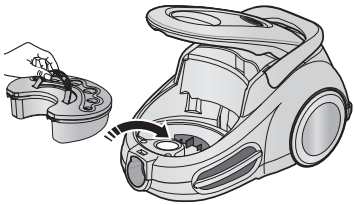

Replacez le réservoir à poussière et le cadre assemblé dans l'aspirateur.

Veillez à ce que le filtre soit complètement sec avant de le replacer dans l'aspirateur. Prévoyez 12 heures pour le séchage.

entretien des accessoires et du filtre

NETTOYER LE FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR

- Retirez le réservoir ainsi que le filtre à poussière

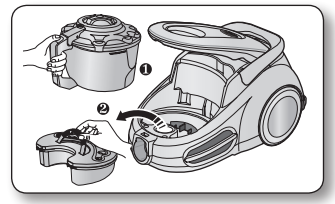

- Enlevez le filtre de protection moteur du corps principal. Secouez et tapez la poussière de celui-ci et remettez-le dans la machine.

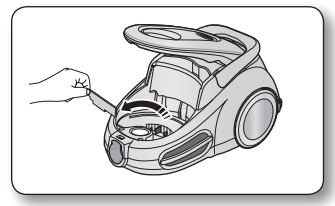

NETTOYER LE FILTRE DE SORTIE

1

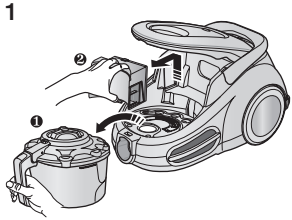

Enlevez le bac à poussière et le filtre HEPA comme indiqué.

2

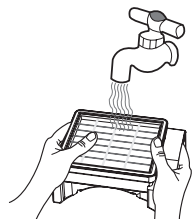

Nettoyez le filtre HEPA.

3

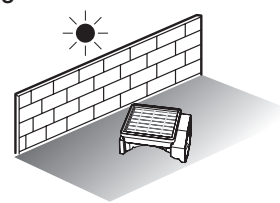

Laissez sécher le filtre HEPA à l'ombre pendant plus de 12 heures.

4

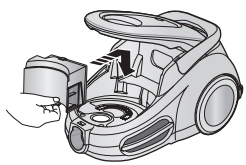

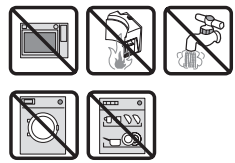

Replacez l'ensemble filtre HEPA dans le corps principal.

Veillez à ce que le filtre soit complètement sec avant de le replacer dans l'aspirateur. Prévoyez 12 heures pour le séchage.

CHANGEMENT DES PILES

1. Lorsque l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur agréé.
2. Utilisez 2 piles de taille AAA.

ATTENTION

1. Ne démontez ni ne rechargez jamais les piles.
2. Ne réchauffez jamais les piles ni ne les jetez au feu.
3. N'inversez pas les polarités (+) (-).
4. Jetez les piles usagées de manière appropriée.

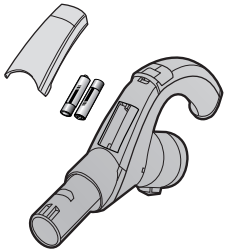

TYPE DE PILE : Taille AAA.

dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire pas la poussière	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.
Surchauffe du corps	• Veuillez vérifier les filtres, s'il y a lieu, nettoyez-les comme illustrés dans l'instruction.
Décharge d'électricité statique	• Veuillez réduire la puissance d'aspiration.

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC